



Domo 1 Class



Manual de usuario

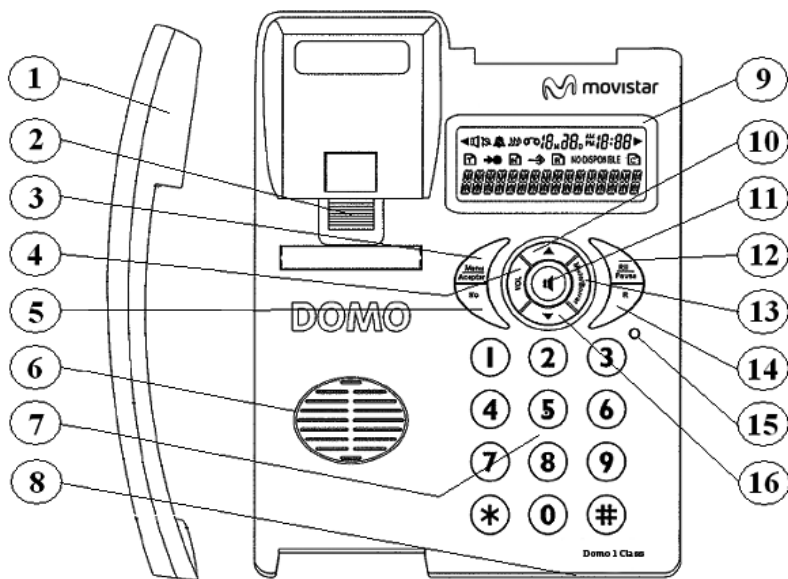


Fig. 1

<p>1. Microteléfono</p> <p>2. Pieza de montaje mural</p> <p>3. Tecla Menú/Aceptar</p> <p>4. Tecla VOL, volumen</p> <p>5. Tecla No, salir</p> <p>6. Altavoz</p> <p>7. Teclado de marcación</p> <p>8. Micrófono</p>	<p>9. Visor</p> <p>10. Tecla ▲, flecha arriba</p> <p>11. Tecla (📞), manos libres</p> <p>12. Tecla Rll/Pausa</p> <p>13. Tecla Mute/Borrar</p> <p>14. Tecla R</p> <p>15. Indicador luminoso</p> <p>16. Tecla ▼, flecha abajo</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

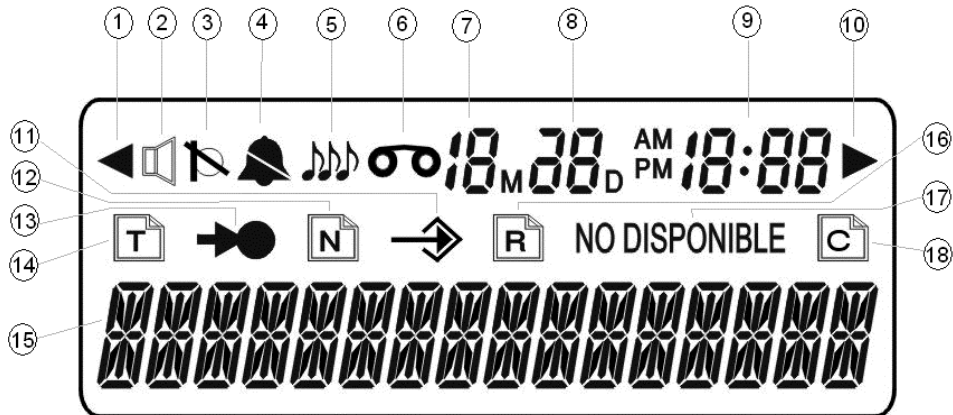


Fig. 2

1. Flecha izquierda	10. Flecha derecha
2. Manos libres	11. Guardar
3. Mute	12. Nueva llamada
4. Volumen de timbre	13. Memorias
5. Melodía de timbre	14. N° total de llamadas
6. Buzón de voz	15. Dígitos
7. Mes	16. Llamada repetida
8. Día	17. Número No disponible
9. Horas/Minutos	18. Código de operador

Índice

1. Introducción	2
2. Instalación	4
3. Puesta en marcha	5
4. Marcación	9
5. Memorias	12
6. Mute	15
7. Atención de una llamada	15
8. Manos libres	16
9. Servicios de identificación de llamada	18
10. Rellamada	21
11. Servicio contestador	24
12. ¿Qué hacer si...?	27
13. Mantenimiento	27
14. Carta informativa	28
15. Declaración de Conformidad	29
16. Especificaciones Técnicas	30

1. Introducción

En primer lugar queremos agradecerle la confianza depositada en Movistar al haber optado por el teléfono **Domo 1 Class**. Le recomendamos que antes de utilizar su nuevo teléfono, lea atentamente este manual. Este está ordenado de forma que pueda encontrar respuesta rápida al funcionamiento de los distintos servicios y funcionalidades que el equipo ofrece, junto con los mensajes que aparecen en el visor en cada momento.

El **Domo 1 Class** es un teléfono electrónico de novedoso y moderno diseño que incorpora las siguientes características:

- Marcación Multifrecuencia
- Teclado de marcación numérico con 9 teclas de funciones
- Presentación en pantalla del número marcado
- Presentación en pantalla del número de abonado llamante
- 10 memorias indirectas
- Lista con las 40 últimas llamadas entrantes
- Revisar y marcar desde la lista de las últimas llamadas entrantes
- Lista con los 10 últimos números marcados
- Revisar y marcar desde la lista de los últimos números marcados, Rellamada
- Tecla R
- Inserción de pausas en la marcación
- Pantalla con tres líneas de información
- Manos libres
- Volumen de manos libres: 4 niveles
- Volumen de audio: 4 niveles
- Melodías de timbre: 3 melodías
- Niveles de timbre: Alto/Bajo/Sin Volumen
- Contraste: 5 niveles
- Reloj de tiempo real: Fecha y Hora
- Prefijo para marcación automática del código de operador
- Indicador luminoso: recibiendo llamada, en uso, llamada recibida, mensajes en el buzón de voz y mute activado.
- Alimentado únicamente desde la línea telefónica

En la caja de embalaje de su teléfono **Domo 1 Class** encontrará:

- Equipo base.
- Microteléfono.
- Alza posterior / Atril de instalación mural.
- Cordón espiralizado para microteléfono.
- Cordón de línea.
- Manual de usuario con tarjeta de garantía/Guía rápida de uso e instalación.
- Plantilla de instalación mural /Kit de instalación mural (tacos y tornillos).
- Etiqueta adhesiva "Memorias".



Sólo se garantiza el correcto funcionamiento del equipo con el kit que se suministra.



Para poder utilizar los Servicios de Identificación de Llamada y los Servicios Suplementarios que ofrece el teléfono **Domo 1 Class**, es necesario haber realizado la contratación de los mismos con Telefónica.

• Reciclaje Ambiental.

No tire nunca el teléfono con los desechos domésticos. Pida información a su ayuntamiento o al distribuidor del equipo sobre las posibilidades de su correcta eliminación al finalizar su vida útil. El usuario del equipo tiene obligación de cumplir la normativa medioambiental en esta materia, que obliga a la entrega del equipo en los lugares adecuados para su correcta gestión.

Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley.

La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el teléfono se pueden reciclar también de acuerdo con las normas vigentes en materia de reciclaje.




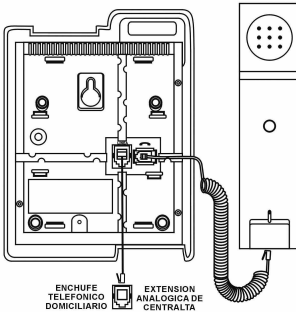
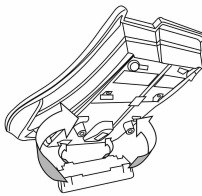
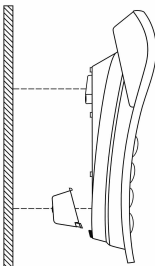
El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.

2. Instalación

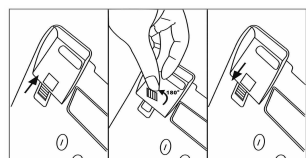
Para operar con su teléfono **Domo 1 Class** basta con conectarlo a una extensión analógica de centralita, o a una línea telefónica normal.



Este teléfono debe conectarse solamente a líneas que dispongan de la facilidad de Marcación Multifrecuencia.

Conexión del cordón del microteléfono	Del cable con espiral, conecte el extremo más largo y liso en la base del teléfono (indicado con el símbolo ) , y el otro extremo en el microteléfono según se muestra en la figura.	
Conexión de la línea telefónica	Del cable liso, conecte un extremo en la entrada de LINEA del aparato, y el otro extremo en una roseta o enchufe telefónico de una extensión analógica de centralita, o a una línea telefónica normal.	
Montaje del Alza	Si desea aumentar la inclinación del aparato sobre la mesa, inserte el Alza en los soportes posteriores del aparato y presione hasta que quede bien sujeta. Puede pasar el cable de línea por la ranura situada entre la base del teléfono y el alza.	
Montaje Mural	Utilice el soporte mural para realizar el montaje en la pared. Utilice la plantilla, que se suministra junto con el soporte mural, para realizar los dos taladros en la pared, donde se fijarán los anclajes. Inserte el Alza en los soportes anteriores del aparato y presione hasta que quede bien sujeta.	

Para que el microteléfono se mantenga colgado, es necesario sacar, girar 180° y colocar la pieza de montaje mural tal y como se muestra en la siguiente secuencia de dibujos.



3. Puesta en marcha

Una vez conectado el terminal a la línea telefónica, estará listo para realizar y recibir llamadas. No obstante si lo desea puede configurar la melodía y el nivel de timbre, ajustar el contraste del visor, programar la fecha y la hora y activar el Código de Operador de Movistar.

Selección de la melodía del timbre

Con el teléfono colgado (función manos libres desactivada y microteléfono colgado), pulse la tecla **Menú/Aceptar** (3) para entrar en el menú,

Pulse las teclas **▲▼** (10 y 16), para moverse por las opciones del menú hasta que aparezca la opción **Melodía**,


Pulse la tecla **Menú/Aceptar** (3) para entrar en el submenú,

Con las teclas **▲▼** (10 y 16) puede seleccionar una de las tres melodías disponibles, que serán audibles durante el proceso de selección. Además, los siguientes iconos se iluminarán en el visor en función de la melodía seleccionada: ♪, ♪♪, ♪♪♪.

Pulse la tecla **No** (5) para volver al comienzo de este menú o nuevamente la tecla **Menú/Aceptar** (3) para aceptar la opción.

La melodía de timbre por defecto es la 2, ♪♪. Vuelva a pulsar la tecla **No** (5) para salir del menú y volver a la situación de reposo.

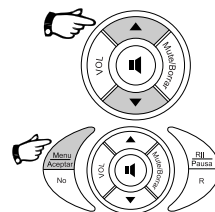
La selección no quedará grabada si antes de aceptar la opción se descuelga el teléfono o transcurren 60 segundos sin pulsar ninguna tecla.







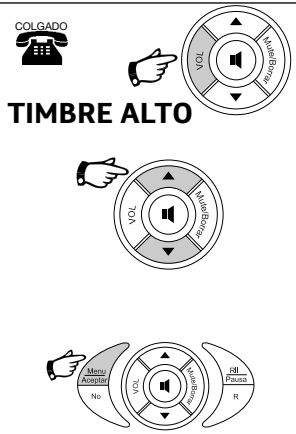
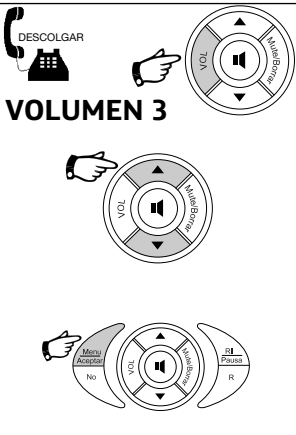
MEMORIAS

MELODIA

MELODIA 2



MELODIA

<p>Ajuste del volumen de timbre</p>	<p>Con el teléfono colgado (función manos libres desactivada y microteléfono colgado), pulse la tecla VOL (4), el visor muestra el volumen de timbre activo,</p> <p>Con las teclas ▲▼ (10 y 16) puede seleccionar los distintos niveles de timbre de forma cíclica (TIMBRE ALTO, TIMBRE BAJO, SIN TIMBRE). Los siguientes iconos se iluminarán en el visor en función del timbre seleccionado: , , .</p> <p>Una vez seleccionado el volumen de timbre deseado, pulse la tecla Menú/Aceptar (3). De esta forma en el teléfono se activa la opción elegida y volverá al estado de reposo. El nivel de timbre por defecto es TIMBRE ALTO, .</p> <p>La selección no quedará grabada si antes de aceptar la opción se descuelga el teléfono, pulsa la tecla No (5) o transcurren 60 segundos sin pulsar ninguna tecla.</p>	<p>TIMBRE ALTO</p> 
<p>Ajuste del volumen del auricular</p>	<p>Con el microteléfono descolgado, pulse la tecla VOL (4). El visor muestra el volumen de auricular activo,</p> <p>Con las teclas ▲▼ (10 y 16) puede seleccionar de forma cíclica uno de los cuatro volúmenes del auricular (VOLUMEN 1, VOLUMEN 2, VOLUMEN 3 y VOLUMEN 4). El volumen 1 es el más bajo y el volumen 4 el más fuerte.</p> <p>Una vez seleccionado el volumen deseado, pulse la tecla Menú/Aceptar (3) para guardar la opción elegida. Si no lo pulsa, la selección sólo será válida para la llamada en curso. El volumen de auricular por defecto es el VOLUMEN 3.</p>	<p>VOLUMEN 3</p> 

<p>Ajuste del contraste del visor</p>	<p>Con el teléfono colgado (función manos libres desactivada y microteléfono colgado), pulse la tecla Menú/Aceptar (3) para entrar en el menú,</p> <p>Pulse las teclas st (10 y 16), para moverse por las opciones del menú hasta que aparezca la opción Contraste</p> <p>Pulse la tecla Menú/Aceptar (3) para entrar en el submenú,</p> <p>Pulse las teclas st (10 y 16) para aumentar o disminuir el contraste. Dispone de 5 niveles de contraste del visor.</p> <p>Pulse la tecla No (5) para volver al comienzo de este menú o nuevamente la tecla Menú/Aceptar (3) para aceptar la opción. El contraste del visor por defecto es el 3.</p> <p>Vuelva a pulsar la tecla No (5) para salir del menú y volver a la situación de reposo</p> <p>La selección no quedará grabada si antes de aceptar la opción se descuelga el teléfono o transcurren 60 segundos sin pulsar ninguna tecla.</p>	<div data-bbox="773 104 1067 190"> </div> <p>MEMORIAS</p> <p>CONTRASTE</p> <p>CONTRASTE 3</p> <div data-bbox="832 400 983 512"> </div> <div data-bbox="812 580 1021 667"> </div>
<p>Puesta en hora y fecha</p>	<p>Con el teléfono colgado (función manos libres desactivada y microteléfono colgado), pulse la tecla Menú/Aceptar (3) para entrar en el menú,</p> <p>Pulse las teclas ▲▼ (10 y 16), para moverse por las opciones del menú hasta que aparezca la opción Fecha / Hora</p> <p>Pulse la tecla Menú/Aceptar (3) para entrar en el submenú,</p> <p>Con las teclas ▲▼ (10 y 16) puede seleccionar los campos correspondientes (año, mes, día, horas y minutos) y ajuste la hora y la fecha tecleándolas directamente en su teclado.</p>	<div data-bbox="773 758 1067 844"> </div> <p>MEMORIAS</p> <p>FECHA/HORA</p> <div data-bbox="836 1003 986 1115"> </div>

Por ejemplo, si la hora y la fecha son las 20h (8 PM) del 2 de noviembre del 2008, tendrá que teclear: 08 11 02 20 00

Marque 08 y pulse ▼

Marque 11 y pulse ▼

Marque 02 y pulse ▼

Marque 20 y pulse ▼

Marque 00 y pulse ▼

Si se equivoca al introducir algún número vuelva a sobrescribir los dígitos correctos.

Pulse nuevamente la tecla **Menú/Aceptar** (3) para aceptar.

Pulse la tecla **No** (5) para salir del menú y volver a la situación de reposo.

La selección no quedará grabada si antes de aceptar la opción se descuelga el teléfono o transcurren 60 segundos sin pulsar ninguna tecla.

Tenga en cuenta que si tiene contratado el Servicio de Identificación de Llamada, al recibir una llamada se ajustará automáticamente la hora y la fecha.

Si accidentalmente el reloj se retrasa, puede proceder manualmente a su puesta en hora.

08


11





























02

20














00


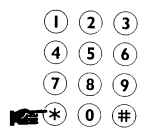




11^M 2^D PM8:00



Activación/ desactivación del código 1077	<p><u>Activación del código 1077</u></p> <p>Esta opción está desactivada a la entrega del equipo. Si desea activarla, para que en todas sus llamadas se anteponga el Código de Movistar, se procederá como sigue: Con el teléfono colgado (función manos libres desactivada y microteléfono colgado) marque la secuencia *477*# : El código 1077 de Telefónica se habrá activado y el icono  se ilumina en el visor.</p> <p><u>Desactivación del código 1077</u></p> <p>Con el teléfono colgado (función manos libres desactivada y microteléfono colgado) marque la secuencia #477# : El código 1077 de Telefónica se habrá desactivado y el icono  se apaga en el visor.</p>	<p>COLGADO</p>  <p>             </p> <p>*477*#</p> <p>COLGADO</p>  <p>             </p> <p>#477#</p>
--------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Marcación

Marcación Manual	<p><u>Marcación con el microteléfono descolgado o la función manos libres activada</u></p> <p>Para marcar un número al que desea llamar, primero debe descolgar el microteléfono o activar la función manos libres. El indicador luminoso (15) se encenderá indicando que la línea está en uso y el visor mostrará el símbolo “_” indicando que espera una acción. Espere el tono de invitación a marcar y pulse el número deseado. A medida que pulsa los números, éstos son enviados a la línea y se presentan en el visor de derecha a izquierda. Si el número de dígitos supera los 16, irán desapareciendo por la izquierda, permaneciendo en el visor los últimos dígitos marcados.</p>	<p>DESCOLGAR</p>  <p>             </p>
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p><u>Marcación con el microteléfono colgado y la función manos libres desactivada</u></p> <p>Pulse los dígitos del número deseado, irán apareciendo en el visor de derecha a izquierda. Elimine los dígitos erróneos con la tecla Mute/Borrar (13).</p> <p>Descolgar el microteléfono o activar la función manos libres o pulsar la tecla Menu/Aceptar (3), y el teléfono marcará el número de forma automática.</p> <p>Con cualquier tipo de marcación, el número marcado se muestra en el visor. Transcurridos 10 segundos desaparece. Entonces, comenzando por 00:10, aparece un cronómetro que cuenta el tiempo orientativo de duración de llamada.</p> <div>  <p>Este cronómetro no muestra el tiempo real de duración de la llamada.</p> </div>	 
Introducir pausas	<p>Si al inicio o durante la marcación del número se necesita introducir un tiempo de espera (p.e. para esperar un segundo tono), pulse la tecla Rll/Pausa (12). El visor muestra una P y se efectuará una pausa de unos 3 segundos.</p>	  <p>P</p>
Transferencia de llamadas en centralitas (Tecla R)	<p>Si el Domo 1 Class está conectado a una centralita, con esta prestación, pulse la tecla R (14) seguido del número de extensión a la que desea transferir la llamada.</p>	

<p>Marcación automática</p>	<p>Este tipo de marcación se realiza sin necesidad de utilizar el teclado numérico, tanto con el microteléfono descolgado como colgado o la función manos libres desactivada o activada y de tres formas diferentes.</p> <p><u>Marcación automática desde las Memorias</u> Domo 1 Class dispone de 10 memorias. Para establecer una comunicación de forma automática con cualquiera de los números almacenados en las memorias, véase el Capítulo 5 de este manual de usuario.</p> <p><u>Marcación automática desde la Lista de Llamadas recibidas</u> Domo 1 Class dispone de una lista, ordenada cronológicamente, con las últimas 40 llamadas recibidas. Para establecer una comunicación de forma automática con cualquiera de los números almacenados en la citada lista, véase el Capítulo 9 de este manual de usuario.</p> <p><u>Marcación automática desde la Rellamada</u> Domo 1 Class dispone de una lista, ordenada cronológicamente, que almacena los últimos 10 números marcados. Para establecer una comunicación de forma automática con cualquiera de los números almacenados en la citada lista, véase el Capítulo 10 de este manual de usuario.</p>	<div data-bbox="867 332 979 473">Ver Capítulo 5 Pág. 14</div> <div data-bbox="867 564 979 705">Ver Capítulo 9 Pág. 20</div> <div data-bbox="867 815 979 956">Ver Capítulo 10 Pág. 22</div>
------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Memorias

El teléfono **Domo 1 Class** dispone de 10 memorias en las que podrá introducir números de hasta 24 dígitos. Podrá acceder a ellos tanto en colgado como en descolgado.



En caso de fallo de alimentación, por ejemplo por desconexión del cable de línea, las memorias no se pierden. Además, recuerde que si desea borrar una memoria, debe reemplazar el número existente por otro nuevo.

Guardar una memoria


Con el teléfono colgado (función manos libres desactivada y microteléfono colgado), pulse la tecla **Menú/Aceptar** (3) para entrar en el menú,

Pulse las teclas **▲▼** (10 y 16), para moverse por las opciones del menú hasta que aparezca la opción Guardar y se ilumine el icono

Pulse la tecla **Menú/Aceptar** (3) para entrar en el submenú. En el visor aparece el texto, Haciendo uso del teclado numérico, introduzca los dígitos correspondientes al número que desea almacenar. Por ejemplo, Pulse la tecla **Menú/Aceptar** (3) para aceptar el número. En el visor aparece el texto, Pulse un dígito del 0 al 9 que será la posición en la que se almacenará dicho número. Por ejemplo,

Pulse la tecla **Menú/Aceptar** (3) para aceptar. En el visor aparece durante varios segundos,

En este caso, el número **123456789012** se habrá almacenado en la memoria **1**.



MEMORIAS


GUARDAR

NUMERO?

123456789012

MEMORIA?


1




GUARDADO



Marcar una memoria

Marcación automática con el microteléfono colgado y la función manos libres desactivada

Pulse la tecla **Menú/Aceptar** (3) para entrar en menú. En el visor se ilumina el icono  y aparece el mensaje, Pulse nuevamente la tecla **Menú/Aceptar** (3) para entrar en el submenú. En el visor aparece el texto, Pulse el número correspondiente a la memoria que desea marcar. El visor mostrará el número almacenado.

Descuelgue el microteléfono o active la función manos libres pulsando la tecla , y el teléfono marcará el número de forma automática. Los dígitos se presentan en el visor de izquierda a derecha. Si el número de dígitos supera los 16, irán desapareciendo por la izquierda, permaneciendo en el visor los últimos dígitos marcados.

Marcación automática con el microteléfono descolgado o la función manos libres activada

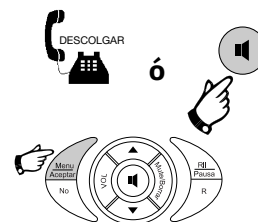
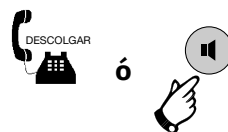
Descuelgue el microteléfono o active la función manos libres pulsando la tecla . Pulse la tecla **Menú/Aceptar** (3) una vez. En el visor se ilumina el icono  y aparece el mensaje, Pulse nuevamente la tecla **Menú/Aceptar** (3) para entrar en el submenú. En el visor aparece el texto, Pulse el número correspondiente a la memoria que desea marcar y el teléfono marcará el número almacenado de forma automática.



MEMORIAS

MEMORIA?

1
123456789012



MEMORIAS





MEMORIA?

1

	Los dígitos se presentan en el visor de izquierda a derecha. Si el número de dígitos supera los 16, irán desapareciendo por la izquierda, permaneciendo en el visor los últimos dígitos marcados.	123456789012
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

6. Mute

Su terminal incorpora la funcionalidad de silenciar la comunicación en proceso, de forma que su interlocutor no pueda escucharle. Para activarla:

<p>Pulse la tecla Mute/Borrar (13) mientras está manteniendo una conversación, el visor muestra el símbolo  y el indicador luminoso (15) empieza a parpadear, indicando que la función está activada.</p> <p>Para desactivar la función y volver a retomar la conversación, pulse de nuevo la tecla Mute/Borrar (13). El símbolo  desaparecerá de la pantalla y el indicador luminoso (15) queda encendido permanentemente.</p>	 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Atención de una llamada


Al recibir una llamada escuchará el aviso acústico (timbre) de acuerdo al tono y nivel seleccionado anteriormente y el indicador luminoso (15) parpadeará.








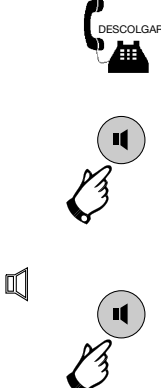
Para entrar en conversación basta con descolgar el microteléfono o activar la función manos libres, quedando el indicador luminoso (15) encendido fijo.







Si tiene contratados los Servicios de Identificación de Llamada, podrá ver el número que le llama, tal y como se indica en el Capítulo 9.

Transcurridos 10 segundos desaparece el número del visor. En su lugar, comenzando por 00:10, aparece un cronómetro que cuenta el tiempo orientativo de duración de llamada.

8. Manos libres

Su teléfono **Domo 1 Class** incorpora un altavoz (6) y un micrófono (8) que permitirán mantener la conversación en el modo manos libres. La tecla  (11) activará y desactivará la comunicación en el modo manos libres.

Activación de la comunicación en el modo manos libres	<p>Manteniendo el microteléfono colgado, usted podrá activar la comunicación en el modo manos libres pulsando la tecla  (11). Una vez activada la comunicación en el modo manos libres, se enciende el indicador luminoso (15), se ilumina el icono  y se escuchará la comunicación en el altavoz, pudiendo atender a una llamada recibida (Ver apartado 7) o iniciar una nueva llamada mediante cualquiera de los procedimientos de marcación descritos con anterioridad (Ver apartado 4).</p>	
Cambio entre los modos de conversación en manos libres y con microteléfono.	<p>Si estando en conversación en el modo manos libres se descuelga el microteléfono, la función manos libres se desactiva y la comunicación pasa al microteléfono. Si mientras mantiene la conversación a través del microteléfono, desea continuar la misma en el modo manos libres, pulse la tecla  (11). El microteléfono se desactiva y la conversación pasa al modo manos libres. Se ilumina el icono . Si desea retornar la conversación al microteléfono pulse de nuevo la tecla  (11). Se apaga el icono .</p>	

<p>Desactivación de la comunicación en el modo manos libres.</p>	<p>Estando con el modo manos libres activado, podrá dar por finalizada la comunicación, si estando el microteléfono colgado pulsa la tecla  (11). Si por el contrario mantenía el microteléfono descolgado, cuelgue el microteléfono en su alojamiento y pulsar la tecla  (11). En cualquiera de los dos casos se apagará el indicador luminoso (15), quedando el teléfono en colgado y en reposo.</p>	
<p>Ajuste del volumen del altavoz.</p>	<p>Durante la comunicación en modo manos libres puede ajustar el volumen del altavoz. Para ello, pulse la tecla VOL (4), el visor muestra el volumen manos libres activo, Con las teclas ▲▼ (10 y 16) puede seleccionar de forma cíclica uno de los cuatro volúmenes de la función manos libres (ML VOLUMEN 1, ML VOLUMEN 2, ML VOLUMEN 3 y ML VOLUMEN 4). El volumen 1 es el más bajo y el volumen 4 el más fuerte. Una vez seleccionado el volumen deseado, pulse la tecla Menú/Aceptar (3), para guardar la opción elegida. Si no lo pulsa, la selección sólo será válida para la llamada en curso. El volumen manos libres por defecto es el ML VOLUMEN 3.</p>	 <p>ML VOLUMEN 3</p>  



Los ajustes del volumen del altavoz y del auricular del microteléfono son independientes.

9. Servicios de identificación de llamada


La contratación de los Servicios de Identificación de Llamadas le permitirá ver en el visor el número del usuario que le llama.


El teléfono tiene capacidad para registrar las 40 últimas llamadas recibidas. Cada una de ellas puede tener un máximo de 22 números.





Recuerde que en caso de fallo de alimentación, por ejemplo por desconexión del cable de línea, las llamadas recibidas podrían perderse.

Recepción de llamada entrante.

Al recibir una llamada el indicador luminoso (15) parpadea, se ilumina el icono , llamada nueva, y se presenta el número de la línea llamante,

Si anteriormente ya recibió otra llamada desde el mismo teléfono, también se ilumina el icono , llamada repetida.

Además se presentan la hora (11h36') y la fecha (30 de septiembre) actuales que serán almacenados para posteriores consultas.

Si el número recibido excede de 16 dígitos, se visualizarán en primer lugar los 16 primeros y se iluminará el icono . Al cabo de unos pocos segundos, el teléfono mostrará los dígitos restantes y se iluminará el icono . Unos y otros se irán mostrando en el visor de forma alternativa.

Si no se atiende la llamada el número recibido se presenta en pantalla durante 10 segundos. Pueden existir diferentes razones para no presentar la información en el visor, que se indican de la siguiente manera:







- El llamante no desea identificarse
- La identidad del llamante no puede ser facilitada por cualquier causa








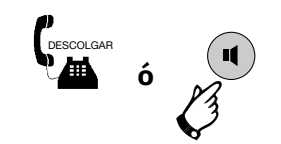
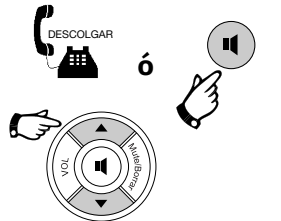
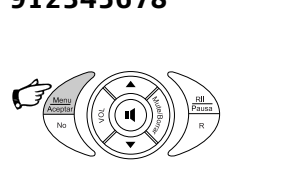


912345678

9M30D^{AM} 11:36

**PRIVADO
NO DISPONIBLE**

<p>Información presente en reposo.</p>	<p>Con el microteléfono en colgado y la función manos libres desactivada, el visor muestra el número de llamadas nuevas recibidas  y el número de llamadas totales (nuevas y antiguas) recibidas . Además el indicador luminoso (15) parpadeará indicándole que tiene llamadas nuevas pendientes de ser revisadas.</p>	
<p>Consulta de las llamadas recibidas.</p>	<p>Puede revisar las llamadas recibidas con el microteléfono descolgado o colgado, o la función manos libres desactivada o activada. Pulse las teclas ▲▼ (10 y 16) para desplazarse cíclicamente por la lista de llamadas de la más reciente a la más antigua o viceversa.</p> <p>En el visor se presentará:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La fecha (30 de septiembre) y la hora (11h36') en la que se recibió la llamada. - Si procede, los iconos de llamada nueva y repetida. - Número de teléfono. <p>Si el número almacenado excede de 16 dígitos, se visualizarán en primer lugar los 16 primeros y se iluminará el icono ►. Al cabo de unos pocos segundos, el teléfono mostrará los dígitos restantes y se iluminará el icono ◀. Unos y otros se irán mostrando en el visor de forma alternativa.</p> <p>Por el contrario, si no hubiera ninguna llamada recibida, el visor mostrará FIN para indicar el fin de la lista.</p>	 <p>9M30^d AM 11:36</p> <p> </p> <p>912345678</p> <p>FIN</p>

<p>Marcar número de una llamada recibida.</p>	<p><u>Marcación automática con el microteléfono colgado y la función manos libres desactivada</u></p> <p>Consulte la lista de llamadas recibidas para seleccionar el número a marcar.</p> <p>Una vez seleccionado:</p> <p>1/ pulse la tecla Menú/Aceptar (3). El teléfono descolgará en manos libres, se iluminará  en el visor, y marcará el número seleccionado; o</p> <p>2/ descuelgue el microteléfono o active la función manos libres pulsando la tecla , y el teléfono marcará el número de forma automática.</p> <p>En ambos casos, los dígitos se presentan en el visor de derecha a izquierda. Si el número de dígitos supera los 16, irán desapareciendo por la izquierda, permaneciendo en el visor los últimos dígitos marcados.</p> <p><u>Marcación automática con el microteléfono descolgado o la función manos libres activada</u></p> <p>Descuelgue el microteléfono o active la función manos libres pulsando la tecla . Pulse las teclas   (10 y 16) para desplazarse cíclicamente por la lista de llamadas de la más reciente a la más antigua o viceversa.</p> <p>Una vez seleccionado el número deseado, pulse la tecla Menú/Aceptar (3) y los dígitos se presentan en el visor de derecha a izquierda. Si el número de dígitos supera los 16, irán desapareciendo por la izquierda, permaneciendo en el visor los últimos dígitos marcados.</p>	<div data-bbox="773 109 1052 225">  </div> <div data-bbox="773 251 1052 367">  </div> <div data-bbox="773 392 1052 534">  </div> <div data-bbox="773 689 1052 908">  </div> <div data-bbox="773 933 1052 1101">  </div>
------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

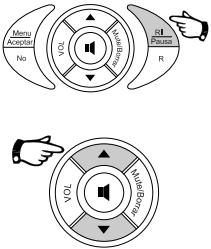
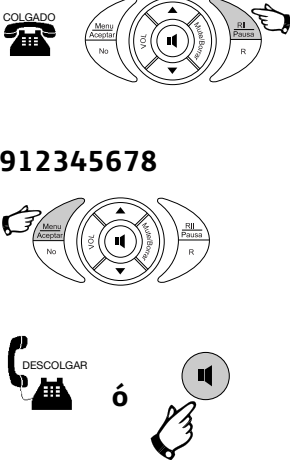
<p>Borrar llamadas recibidas.</p>	<p>Con el microteléfono en colgado y la función manos libres desactivada.</p> <p>Selectivo (de uno a uno)</p> <p>Durante la consulta de la lista de llamadas pulse la tecla Mute/Borrar (13) para eliminar la información de la llamada que se presenta en el visor.</p> <p>El teléfono le pedirá confirmación</p> <p>Pulse la tecla Menú/Aceptar (3) para confirmar y la tecla No (5) para rechazar el borrado.</p> <p>Total</p> <p>Durante la consulta de la lista de llamadas pulse durante 4 segundos la tecla Mute/Borrar (13) para eliminar todos los registros de esta lista.</p> <p>El visor mostrará</p> <p>Pulse la tecla Menú/Aceptar (3) para confirmar y la tecla No (5) para rechazar el borrado.</p>	<div data-bbox="811 103 1052 296"> </div> <p>BORRAR?</p> <div data-bbox="840 437 1011 553"> </div> <p>BORRAR TODO?</p>
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


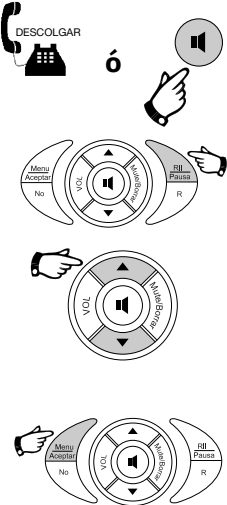
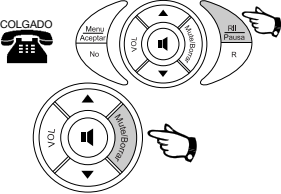
10. Rellamada


El teléfono tiene capacidad para registrar las 10 últimas llamadas realizadas. Cada una de ellas puede tener un máximo de 32 números.






Recuerde que en caso de fallo de alimentación, por ejemplo por desconexión del cable de línea, la lista de los últimos números marcados podría perderse.


<p>Consulta de la lista de los últimos números marcados.</p>	<p>Puede revisar las llamadas realizadas con el microteléfono descolgado o colgado, o la función manos libres desactivada o activada. Pulse la tecla Rll/Pausa (12) para acceder a la lista.</p> <p>Pulse las teclas ▲▼ (10 y 16) para desplazarse cíclicamente por la lista, de la más reciente a la más antigua o viceversa.</p> <p>Si el número excede de 16 dígitos, se visualizarán en primer lugar los 16 primeros y se iluminará el icono ►. Al cabo de unos pocos segundos, el teléfono mostrará los dígitos restantes y se iluminará el icono ◀. Unos y otros se irán mostrando en el visor de forma alternativa.</p> <p>Por el contrario, si no hubiera ninguna llamada realizada, el visor mostrará FIN para indicar el fin de la lista.</p>	 <p>912345678</p> <p>FIN</p>
<p>Hacer una rellamada.</p>	<p><u>Marcación automática con el microteléfono colgado y la función manos libres desactivada</u></p> <p>Consulte la lista de los últimos números marcados para seleccionar el número a marcar.</p> <p>Una vez seleccionado:</p> <p>1/ pulse la tecla Menú/Aceptar (3). El teléfono descolgará en manos libres, se iluminará 📞 en el visor, y marcará el número seleccionado; o</p> <p>2/ descuelgue el microteléfono o active la función manos libres pulsando la tecla 🔊, y el teléfono marcará el número de forma automática.</p>	<p>COLGADO</p>  <p>912345678</p> <p>DESCOLGAR</p> <p>ó</p>

	<p>En ambos casos, los dígitos se presentan en el visor de derecha a izquierda. Si el número de dígitos supera los 16, irán desapareciendo por la izquierda, permaneciendo en el visor los últimos dígitos marcados.</p> <p><u>Marcación automática con el microteléfono descolgado o la función manos libres activada</u></p> <p>Descuelgue el microteléfono o active la función manos libres pulsando la tecla . Pulse la tecla Rll/Pausa (12) para acceder a la lista de los últimos números marcados. Pulse las teclas ▲▼ (10 y 16) para desplazarse cíclicamente por la lista de llamadas de la más reciente a la más antigua o viceversa.</p> <p>Una vez seleccionado el número deseado, pulse la tecla Menú/Aceptar (3) y los dígitos se presentan en el visor de derecha a izquierda. Si el número de dígitos supera los 16, irán desapareciendo por la izquierda, permaneciendo en el visor los últimos dígitos marcados.</p>	
<p>Borrar llamadas realizadas.</p>	<p>Con el microteléfono en colgado y la función manos libres desactivada.</p> <p><u>Selectivo</u> (de uno a uno)</p> <p>Durante la consulta de la lista de los últimos números marcados, pulse la tecla Mute/Borrar (13) para eliminar el número que se presenta en el visor.</p> <p>El teléfono le pedirá confirmación</p> <p>Pulse la tecla Menú/Aceptar (3) para confirmar y la tecla No (5) para rechazar el borrado.</p>	 <p>BORRAR?</p>


	<p>Total</p> <p>Durante la consulta de la lista de los últimos números marcados, pulse durante 4 segundos la tecla Mute/Borrar (13) para eliminar todos los registros de esta lista. El visor mostrará</p> <p>Pulse la tecla Menú/Aceptar (3) para confirmar y la tecla No (5) para rechazar el borrado.</p>	 <p>BORRAR TODO?</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Servicio contestador

<p>Servicio contestador</p>	<p>El teléfono Domo 1 Class le facilita el acceso y utilización del Servicio Contestador, en el caso de que lo haya contratado.</p> <p>Activación</p> <p>Con el teléfono colgado (función manos libres desactivada y microteléfono colgado), pulse la tecla Menú/Aceptar (3) para entrar en el menú. En el visor aparece el mensaje, Pulse las teclas ▲▼ (10 y 16), para moverse por las opciones del menú hasta que aparezca la opción Contestador, Pulse la tecla Menú/Aceptar (3) para entrar en el submenú. Pulse las teclas ▲▼ (10 y 16), para moverse por las opciones hasta que aparezca la opción Activar, Pulse la tecla Menú/Aceptar (3) para confirmar. El teléfono descolgará en manos libres, se iluminará el indicador luminoso (15), aparecerá el icono  en el visor, y marcará automáticamente,</p>	 <p>MEMORIAS</p> <p>CONTESTADOR</p> <p>ACTIVAR</p>  <p>*10#</p>
------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Después, el teléfono colgará y volverá al estado de reposo. En el visor aparece el icono  para indicar que el Servicio Contestador está activo.





Aunque su línea ya tuviera activado el servicio, vuelva a activarlo para que el icono  aparezca en la pantalla indicándoselo.


Desactivación

Con el teléfono colgado (función manos libres desactivada y microteléfono colgado), pulse la tecla **Menú/Aceptar** (3) para entrar en el menú. En el visor aparece el mensaje, Pulse las teclas **▲▼** (10 y 16), para moverse por las opciones del menú hasta que aparezca la opción **Contestador**, Pulse la tecla **Menú/Aceptar** (3) para entrar en el submenú.

Pulse las teclas **▲▼** (10 y 16), para moverse por las opciones hasta que aparezca la opción **Desactivar**,

Pulse la tecla **Menú/Aceptar** (3) para confirmar. El teléfono descolgará en manos libres, se iluminará el indicador luminoso (15), aparecerá el icono  en el visor, y marcará automáticamente,


Después, el teléfono colgará y volverá al estado de reposo. En el visor desaparece el icono  para indicar que el Servicio Contestador está desactivado.







MEMORIAS

CONTESTADOR


DESACTIVAR



#10#

<p>Acceso al servicio contestador</p>	<p>Si ha recibido llamadas y se almacenaron mensajes en el buzón de voz, el indicador luminoso (15) del terminal estará emitiendo destellos luminosos al tiempo que el icono  empezará a parpadear en el visor. Además, se mostrará en el visor MENSAJES VOZ, alternando con la información de llamadas recibidas</p> <p>Nota: Si la red ofrece el servicio, el teléfono podría indicar el número de mensajes que hay en el buzón de voz. Si hubiera 3 mensajes por ejemplo, se mostraría el siguiente mensaje,</p> <p>Si desea consultarlos, descuelgue el microteléfono o active la función manos libres y espere a escucharlos transcurridos unos segundos.</p> <p>Después de haberlos borrado todos y colgar, el indicador luminoso (15) dejará de lucir y el icono  dejará de parpadear.</p>	<p>MENSAJES VOZ</p> <p>MENSAJES VOZ - 3</p> <div data-bbox="829 534 917 611">  </div> <div data-bbox="840 656 905 701">  </div>
----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Por alguna circunstancia, podría suceder que el icono  parpadeara advirtiendo erróneamente de la existencia de mensajes en su buzón de voz. Usted puede corregirlo desde su teléfono. Para ello, descuelgue el teléfono y sin pulsar ninguna tecla, deje transcurrir al menos 12 segundos.

12. ¿Qué hacer si...?

PROBLEMA

CAUSAS

No se activa el teléfono y no se escucha nada.

Revise la instalación y conecte el terminal directamente en su PTR. Si el problema persiste, avise a Movistar.

Se escucha bajo el timbre.

Cambie el volumen.

No se escucha nada pero se enciende el indicador luminoso si descuelgo.

Revise la conexión del cordón del microteléfono.

No me escuchan cuando hablo.

Tiene el mute activado. Pulse la tecla Mute/Borrar.

No se ve el visor, pero marca y se escucha perfectamente.

Coloque el alza y modifique el contraste.

Oigo muy bajo la conversación.

Cambie el volumen del auricular y/o manos libres.

El visor no muestra la identificación del llamante.

Compruebe que tiene contratado y activado el servicio de identificación de llamadas.

El teléfono no responde a las acciones que se le solicitan.

Marque **239353# en modo colgado.



Si ejecuta esta acción se borrarán todos los datos, memorias..., almacenadas en el teléfono quedando en la configuración de fábrica. No afectará a las listas de llamadas recibidas y realizadas.

13. Mantenimiento

El teléfono **Domo 1 Class** no requiere ningún mantenimiento en especial. Para su limpieza utilice un paño humedecido en agua. No se deben utilizar productos abrasivos o disolventes, ya que éstos podrían dañar el equipo. Evite golpes y/o posibles caídas al suelo, no lo sitúe cerca de fuentes de calor o expuesto directamente a los rayos del sol.

10. Carta informativa

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. INFORMA

Gracias por la confianza depositada en Movistar al haber adquirido uno de nuestros equipos.

Para su comodidad, con objeto de ofrecerle la mejor atención y de acuerdo con lo estipulado en la Ley 47/2002 de 19 de diciembre, de Ordenación del Mercado Minorista, le detallamos los números gratuitos de nuestros Centros de Atención al Cliente, **que están a su disposición** para cualquier aclaración, consulta o reclamación que pudiera surgirle:

- **Línea de Atención Personal: 1004**
- **Centro de Atención al Cliente Pymes: 900 101 010**
- **Centro de Atención de Empresas: 900 120 900**

Si lo prefiere, también puede visitar www.movistar.es, la web comercial de Movistar, en la que igualmente estaremos encantados de atenderle.

Le informamos de que si desea obtener información sobre el Servicio Postventa, deberá consultar la Tarjeta de Garantía que se adjunta con este equipo.

Si desea hacernos llegar por escrito cualquier comentario referido a esta venta, puede dirigirse a Telefónica de España S.A.U, Gran Vía 28, 28013 Madrid.

Esperamos que disfrute de su nuevo equipo y que le saque el mayor partido.



Declaración de Conformidad

DECLARANTE:

Nombre o razón social: TELECOM Y NOVATECNO S.A.
Dirección: Parque Tecnológico de Álava
C/ Leonardo Da Vinci, 14 (01510), Miñano (Álava)
Teléfono: (+34) 945 297029
Fax: (+34) 945297028
Documento de identificación (CIF/NIF): A-01042878

Declara, bajo su propia responsabilidad que el

Equipo: Teléfono con identificador de llamadas y manos libres
Fabricado por: Telecom y Novatecno S.A.
En: China
Marca: Movistar
Modelo: **Domo 1 Class**
Denominación comercial: **Domo 1 Class**


Es conforme con las especificaciones técnicas que le son de aplicación en el día de la fecha según la Directiva 99/5, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el RD 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000 y en particular con:

- Directiva de LVD 73/23 modificada por 93/68/CE EN 60950-1: 2001 + A11:2004
- Directivas de Compatibilidad Electromagnética
89/336//CE modificada por 92/31/CE y 93/68/CE. EN 55022: 1998 + A1:2000 + A2:2003
EN 55024: 1998 + A1:2001 + A2:2003
(EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6)
- Interfaz pública de red
ITE-CA-001Interfaz de línea
analógica de Telefónica de España S.A.

Relación de facilidades adicionales ofrecidas por el producto en función de los servicios ofrecidos por la operadora:

- Según manual de usuario

Fecha: Miñano, 30 de Enero del 2006


D. José María Acha-Orbea
Director General

12. Especificaciones técnicas	
Resistencia de aislamiento mínima entre tierra y partes accesibles	100MΩ
Rigidez dieléctrica mínima	500V
Pérdidas de retorno	> 14 dB
Códigos de marcación multifrecuencia	CCITT Q.23
- Tiempo emisión	105ms ± 5%
- Tiempo pausa	100ms ± 5%
Duración de la apertura temporizada	100ms ± 5%
Tiempo de pausa y marcación	3s ± 5%
Tiempo de mantenimiento de las memorias y parámetros de programación.	Ilimitado
Codificación identificación abonado llamante	FSK ETSI300778-1
Dimensión de la lista de llamadas recibidas: registros/dígitos	40/22
Dimensión de la lista de últimos números marcados: registros/dígitos	10/32
Dimensión de las memorias: memorias/dígitos	10/24
Nivel acústico de la señal de llamada (nivel alto)	90dBspl
Peso	465gr
Dimensiones exteriores	LxHxA: 195x139x85mm
Temperatura de funcionamiento	0° a 55°C
Temperatura de almacenamiento	-20° a 70°C
Humedad máxima	90%



Descubre más:

En el 1004 (desde tu móvil o fijo)

En el +34699991004 (desde el extranjero)

En www.movistar.es

En nuestras tiendas Movistar

Equipo suministrado por: C.I.F.: A-010422878
Nº Registro REI-RAEE: 001380